




SM

WE 2

Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

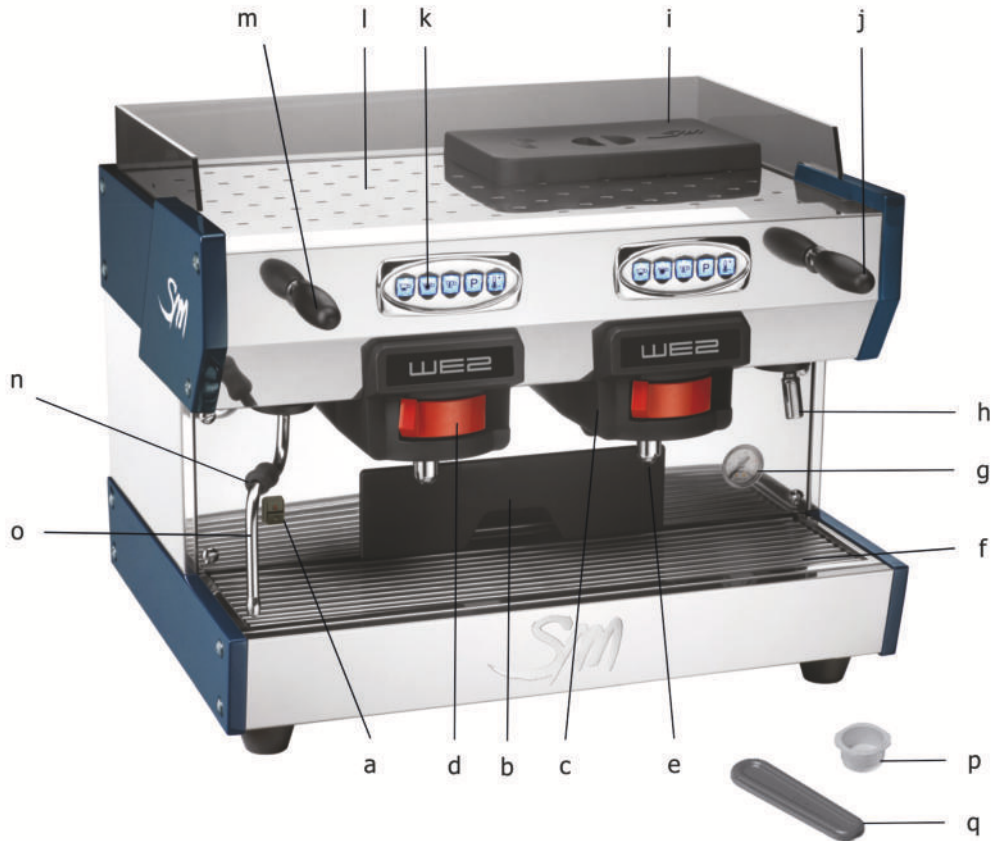

LEYENDA:

- a) Interruptor general
- b) Cajón recoge cápsulas desgastadas
- c) Grupo de erogación café
- d) Puerta del grupo de suministro
- e) Pico del grupo de erogación
- f) Bandeja y rejilla
- g) Manómetro
- h) Lanza de extracción de agua caliente
- i) Bandeja agua y tapa
- j) Mando del grifo de extracción de agua
- k) Botonera del grupo de suministro
- l) Superficie de apoyo de las tazas
- m) Mando del grifo de extracción de vapor
- n) Funda anti quemaduras
- o) Lanza de extracción de vapor
- p) Cápsula de limpieza del grupo
- q) Utensilio de limpieza del grupo

DATOS TÉCNICOS

Tensión de corriente: 220-240 V~ 50/60 Hz
 Potencia absorbida: 3250 W
 Capacidad del depósito: 5 l
 Dimensiones L x H x P: 60,5 x 47,5 x 47,5 cm
 Peso: 41 kg

Modelo WE 2 Caldera 3 Lt. con deposito (5 Lt.)
Modelo WE 2 Caldera 3 Lt. a Red Idrica con deposito (5 Lt.)
Modelo WE 2 Caldera de 5 Lt. Red Idrica

Ruido acústico emitido por la máquina: El nivel de presión acústica medido en A es inferior a 70 db (A), cuando la máquina se usa en condiciones normales.

Med

Stefano Ferrais
 La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
 España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696
 Email: stefano.ferrais@gmail.com
 Website: www.medislablanca.com



Máquinas de café espresso y molinillos desde 1920

WE 2

WE 2 UTILIZO RAPIDO

1) ANTES DE ENCENDER la maquina cargar aqua si a deposito abriendo el grifo si de red esperar que los botones de la temperatura (derecha y izqhierda) se apagan maso menos 90 segundos

2) LOS BOTONES DE LA MAQUINA SON

- A) Cafes corto
- B) Cafes largo
- C) Cafes continuo
- D) Preinfusion (encendida funciona y estara' 5 segundo mas por erogaciones) apagado no funciona
- E) Temperatura grupo

3) PARA PROGRAMAR LA MEDIDA DE CAFÉ apagar la maquina y encender presionando el boton central cafes continuo (el derzero botonera de iz.)

4) Empezara a parpadear los botones de erogaciones cafes del primer y segunda botonera

5) Poner la capsula cerrar con la puerta (no con manos) y erogar café hasta cuando la medida es corecta y pressionar otra vez (el cafes corto esta programado

6) La misma operaciones la hacemos con cafes largo , terminando podemos poner la misma programaciones el el otro grupos presionando el boton terzero del segundo grupo (cafes continuo) y otra vez el terzero del primero grupo (cafes continuo)

7) POR MODIFICAR LA TEMPERATURA DE LOS GRUPOS (86 – 92 grados) de la fabriqua sale a 92 grados standard. apagar la maquina y encenderla presionando el boton de la temperatura del primer grupo, empazan a palpadear los botones de café continuo (decina) y del café largo (unedad). palpaderan 9 veces las unedad y 2 veces la decina 92 grados. por aumentar a 93-94...presionar el botone de la temperatura por dimunuir 91-90-89... presionar el boton de p. misma operación por otro grupo...

8) VISUALIZACION CONTEOS CAFÉ SUMINISTRADOS, apagar la maquina y encenderla presionando el botón de cafes largo de la botonera derecha empazan a palpadear botón temperatura (unidades) botón Preinfusion decenas, botón café continuo cenetnaras, botón café largo miles de, café corto docenas de miles a seguir la temperatura del grupo de izquierda indicara las centeneras de miles....

9) ALARMAS

- a) **CAJON LLENO** Después de 40 capsula utilizada palpadea el botón P por 5 segundos descargar el cajón y anular presionando el botón P después de la erogación siguiente.
- b) **DEPOSITO SIN AQUA** todas la luz de la botonera palpadean y no se puede hacer cafes
- c) **TEMPERATURA GRUPOS** palpadea cafes largo-continuo y P , apagar y encender la maquina
- d) **NIVEL AQUA EN LA CALDERA** palpadea el botón de café corto de los dos grupos , apagar y encender la maquina
- e) **CAMBIO FILTRO** (cada 600 capsula) palpadea todas la tecla del grupo donde eroga café , cambiar filtro
ATENCION a evitar que la bomba carga aire (tiramos aqua con infusiones antes de hacer café asi se carga

RESET MAQUINA

Apagar la maquina, pulsar en el teclado izquierdo el 1-3-5 clave (contemporameamente) encer la maquina y empieza a palpear el clave de la temperatura. Leventar la mano de los tres clave apagar y encender la maquina empaza a ponerse con datos de fabrica



Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: stefano.ferrais@gmail.com

Website: www.medislablanca.com