


# LEVA LUXURY


La San Marco

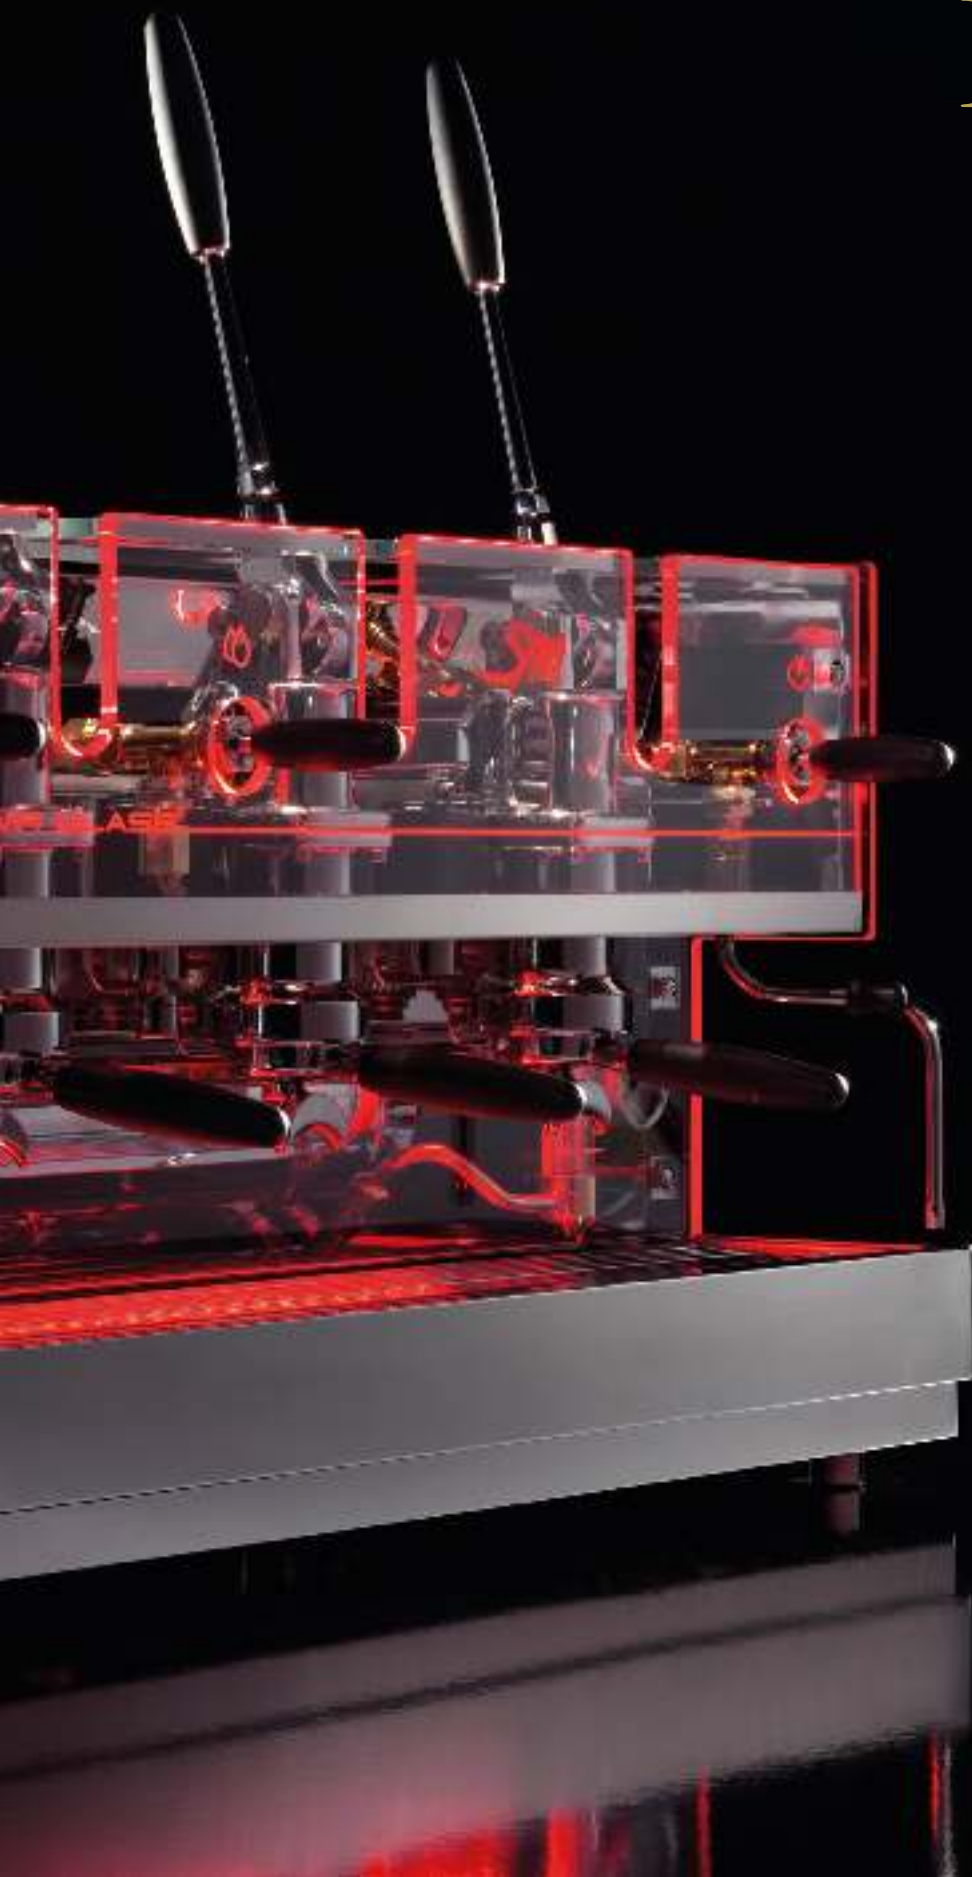

*Sm*

Espresso coffee machines since 1920

# LEVA LUXURY

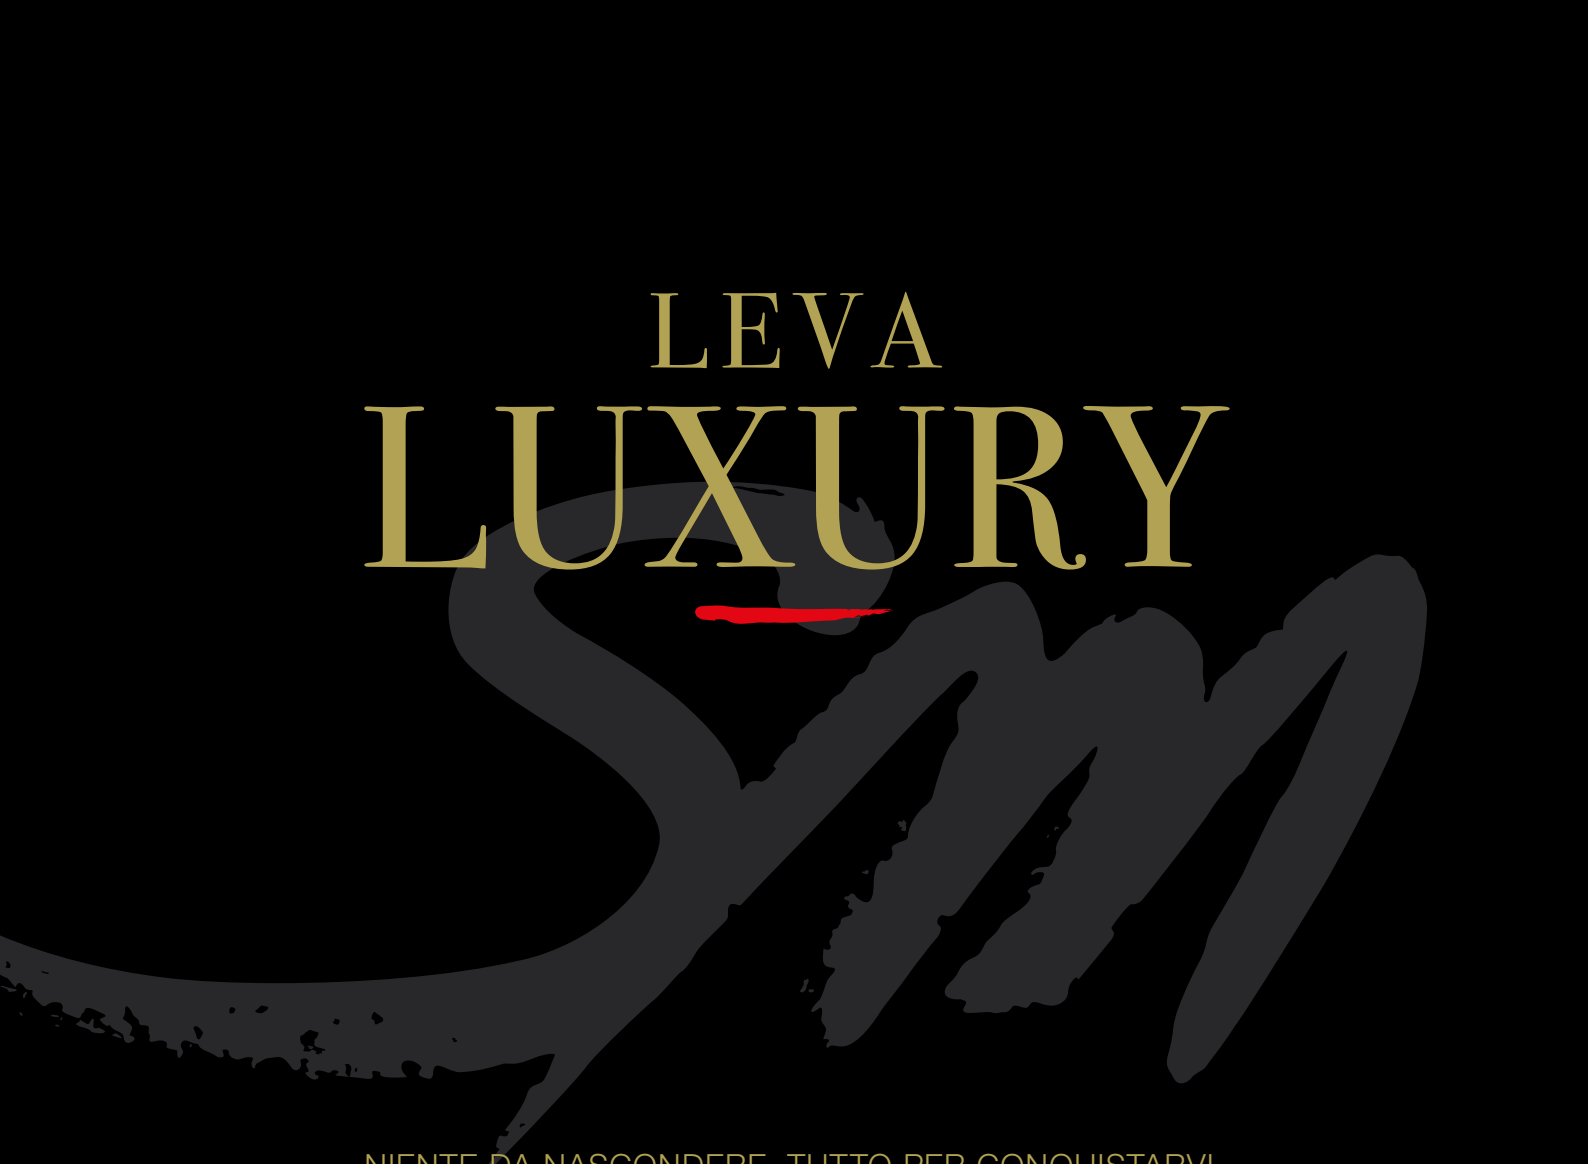

NIENTE DA NASCONDERE, TUTTO PER CONQUISTARVI.

LEVA LUXURY è l'ultima nata in casa La San Marco. Un modello con la tecnologia di ultima generazione LEVA CLASS® capace di conquistare al primo sguardo con la sua scocca interamente realizzata in vetro temperato che mette in bella mostra le soluzioni tecnologiche esclusive, la ricchezza della componentistica e la raffinata precisione delle lavorazioni interne.

LEVA LUXURY è un modello di alta gamma di impattante bellezza da ogni angolo di visuale, soluzione ideale per locali di prestigio di tutto il mondo.

—

*NOTHING TO HIDE, EVERYTHING TO WIN YOU OVER.*

*LEVA LUXURY is the latest born in the house La San Marco. A model with the last generation technology LEVA CLASS® able to win you over at the first sight with its body realized entirely in tempered glass that shows the exclusive technological solutions, the richness of its components and the refined precision of the internal processing.*

*LEVA LUXURY is a model of high range and of impacting beauty from every point of the view, an ideal solution for prestigious bars of the whole world.*



## LEVA LUXURY

LEVA LUXURY, disponibile in 3 versioni da 2, 3 e 4 Gruppi, assicura un caffè espresso di alta qualità, grazie anche al sistema di estrazione a Leva, apprezzatissimo tra i cultori di caffè e baristi professionisti.

LEVA LUXURY aggiunge alle funzionalità e caratteristiche di una macchina a leva tradizionale un look innovativo che la rende unica nel suo genere: la carrozzeria in vetro, utilizzando la tecnologia LED multicolore, permette di ottenere molteplici effetti cromatici e dal forte impatto emotivo, i colori sono regolabili in modo semplice tramite un telecomando con tastiera touch, la cromatura dei gruppi di erogazione e dei cilindri CLASS, la caldaia in acciaio inox lucidato a specchio, la componentistica idraulica in ottone e rame lucidati, la finitura in carbon look per i cilindri CLASS a richiesta e, per finire, la grande novità di quest'anno: il controllo e la regolazione elettronica della temperatura dell'acqua in caldaia, per la prima volta in una macchina La San Marco.

LEVA LUXURY può essere impreziosita con vari accessori disponibili a catalogo.

## LEVA CLASS®(Controlled Lever Anti-Shock System)

È un brevetto esclusivo La San Marco. Un dispositivo servoassistito frenante che interviene durante la corsa di ritorno della leva e rende il lavoro del barista facile e sicuro.

L'applicazione della tecnologia LEVA CLASS® permette di ridurre la velocità di ritorno della leva in qualsiasi condizione di utilizzo, a beneficio della facilità d'uso della macchina e della sicurezza.

Inoltre il lavaggio del gruppo "purge" diviene molto più semplice e non richiede sforzi, eliminando ogni rischio per l'operatore.

LEVA CLASS®: La prima innovazione tecnologica brevettata per macchine a leva che migliora l'utilizzo del gruppo meccanico di estrazione in totale conformità con gli standard di sicurezza internazionali.

## LEVA LUXURY

*LEVA LUXURY, available in 3 versions, of 2,3 and 4 groups, ensures an espresso coffee of high quality, thanks to the extraction lever system, very appreciated among the cultists of coffee and professional bartenders.*

*LEVA LUXURY adds an innovative new look to the performance and features of a traditional lever machine that make it one of a kind: its glass body, using multi-coloured LED technology, allows for a variety of colour effects with a strong emotive impact, the colours are easily adjustable by a remote control with a touch keypad, the chrome-plating of the dispensing units and the CLASS cylinders, the mirror-finish polished stainless steel boiler, the hydraulic components in polished copper and brass, on request the carbon look finish for the CLASS cylinders and, to top everything off, the big novelty for this year: the control and electronic regulation of the water temperature in the boiler, for the first time, in a La San Marco machine.*

*LEVA LUXURY can be embellished with various accessories available in the catalogue.*

## LEVA CLASS®(Controlled Lever Anti-Shock System)

*LEVA CLASS® is a La San Marco exclusive patent. The system consists in a servo-assisted braking device triggered during the lever return, making a barista's work.*


*The use of LEVA CLASS® technology makes it possible to slow down the return of the lever in all conditions, improving the machine's ease of use and safety.*

*Moreover, the "purge" group wash is made even more simple, minimising strain and eliminating risks to the operator.*

*LEVA CLASS®: The first patented technological innovation for lever machines that improves the use of the mechanical extraction group in total compliance with international safety standards.*

## LEVA CLASS® CONTROLLED LEVER ANTI-SHOCK SYSTEM



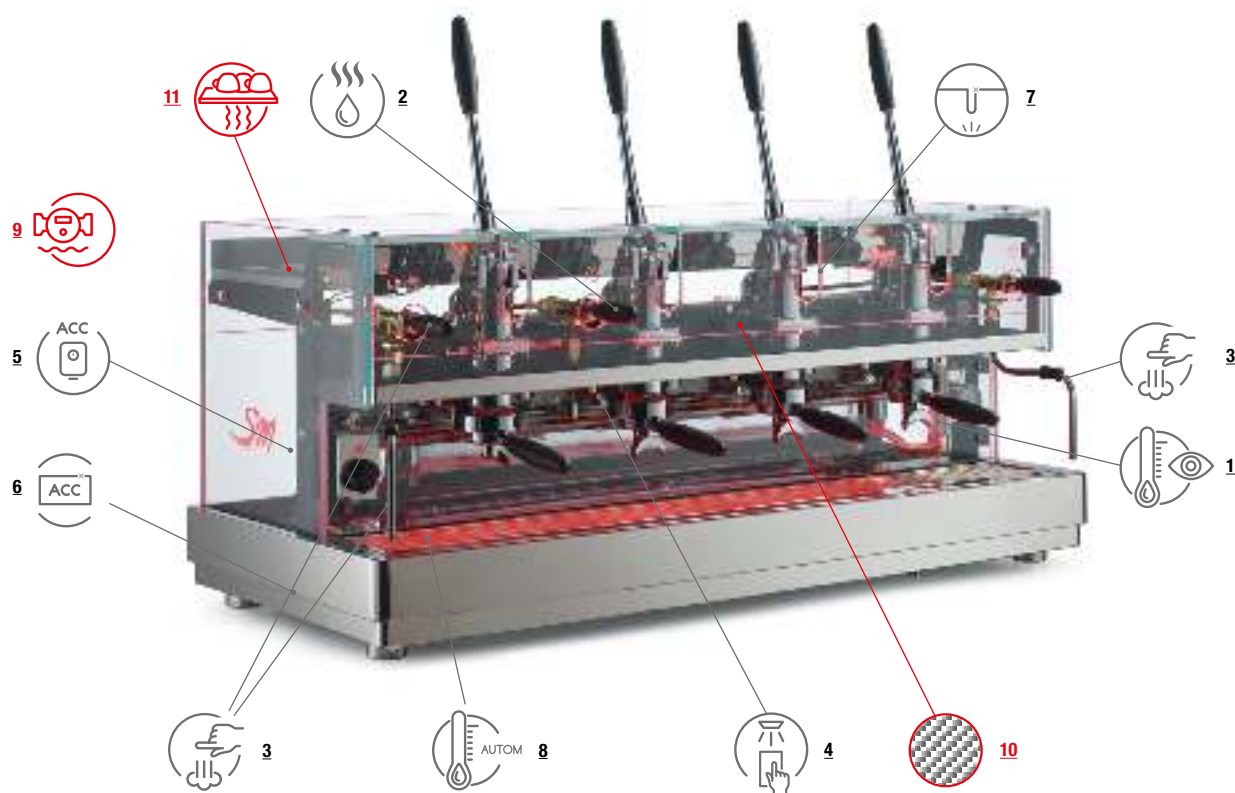

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

### Versioni: da 2 a 4 Gruppi

- 1) Indicatore livello acqua a vista
- 2) Nr. 1 lancia erogazione acqua calda ad azionamento manuale a levetta
- 3) Nr. 2 lance vapore ad azionamento manuale a levetta
- 4) Illuminazione a LED multicolore controllata tramite telecomando con tastiera touch
- 5) Caldaia in acciaio inox
- 6) Base monoblocco in acciaio inox lucidato a specchio
- 7) Pannelli in vetro temperato extrachiaro da 1 cm illuminati internamente con tecnologia LED multicolore
- 8) Regolazione temperatura acqua caldaia controllata elettronicamente

#### IN OPZIONE

- 9) Motore pompa di carico acqua esterno
- 10) Finitura Carbon Look per i copricilindri CLASS
- 11) Scaldavivande elettrico

## TECHNICAL FEATURES:

### Version from 2 to 4 Groups

- 1) Visible water level indicator
- 2) No. 1 manual hot water wand with lever action
- 3) No. 2 manual steam wands with lever action
- 4) LED multicolour illumination controlled through the remote with the touch keypad
- 5) Steam boiler in stainless steel
- 6) Mono block base in mirror polished stainless steel
- 7) Extra light tempered glass panels of 1 cm lighted entirely with LED multi colour technology
- 8) Electronically controlled boiler water temperature regulation

#### OPTIONAL

- 9) External water filling motor-pump
- 10) Carbon look finish for CLASS cylinder covers
- 11) Electric cup warmer

## SISTEMA PID

La San Marco ha deciso di dotare Leva Luxury, il top di gamma tra le macchine a leva, del sistema PID.

Per la prima volta presente su una macchina a leva il controllo PID consente non solo il controllo elettronico della temperatura dell'acqua in caldaia, ma anche la sua agevole regolazione da parte dell'operatore.

PID (acronimo di Proportional-Integral-Derivative) agisce modulando elettronicamente -istante per istante- l'energia fornita alla resistenza, in modo da garantire un controllo assoluto dei valori di temperatura all'interno della caldaia.



I vantaggi del sistema PID sono molteplici:

- Ambientali: il controllo PID permette alla macchina di raggiungere un'elevata efficienza energetica e quindi un razionale utilizzo delle sorgenti non rinnovabili.
- Pratici: la regolazione della temperatura dell'acqua in caldaia diventa facile, veloce ed intuitiva e può essere fatta direttamente dall'operatore senza l'intervento di un tecnico;
- Customizzazione dell'espresso: il controllo della temperatura dell'acqua in caldaia è il presupposto di base per un buon caffè espresso; il sistema di regolazione PID consente rapidamente di personalizzare il caffè espresso studiato in base ai gusti dei clienti e alle miscele utilizzate;
- Estetici: l'eliminazione del pressostato e di tutti i suoi componenti esalta il design pulito ed elegante di una macchina come Leva Luxury, caratterizzata dalla scocca in vetro trasparente;


Alle tradizionali 5 "M", i 5 elementi chiave per preparare un caffè espresso a regola d'arte (Miscela, Macinatura, Macchina, Manutenzione, Mano) La San Marco ne aggiunge una sesta: la "M" di Monitoraggio, essenziale per un caffè ancora più buono.

## PID SYSTEM

*La San Marco has decided to equip Leva Luxury, the top of the lever machine range, with a PID system.*

*PID control, fitted for the first time on a lever machine, enables not only electronic control of the temperature of the water in the boiler, but also easy operator regulation.*

*PID (the acronym for Proportional-Integral-Derivative) acts by electronically modulating -at all times - the energy supplied to the resistance heating, in order to guarantee total control of the temperature values inside the boiler.*

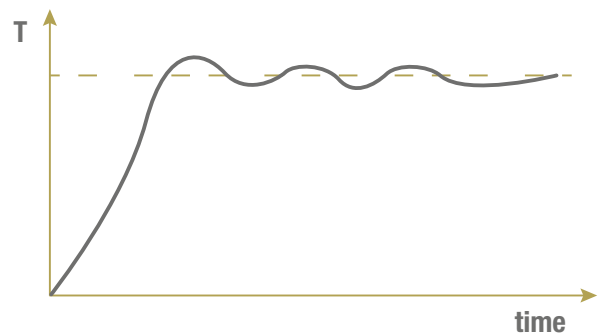



*The PID system boasts many advantages:*

- *Environmental: PID control allows the machine to reach a high level of energy efficiency and therefore a reasonable use of non-renewable sources.*
- *Practical: regulating the water temperature in the boiler becomes easy, quick and intuitive and can be carried out directly by the operator without any intervention by a technician;*
- *Espresso customisation: controlling the water temperature in the boiler is the basic pre-requisite for a good espresso coffee, the PID control system quickly enables espresso coffee to be customised according to customer tastes and the coffee blend used;*
- *Appearance: removing the pressure switch and all of its components enhances the clean and elegant design of a machine like Leva Luxury, characterised by its transparent glass bodywork;*

*To the traditional five key elements that go towards preparing a well-made espresso coffee (Blend, Grinding, Machine, Maintenance, Hand), La San Marco adds a sixth: Monitoring, essential for an even better coffee.*



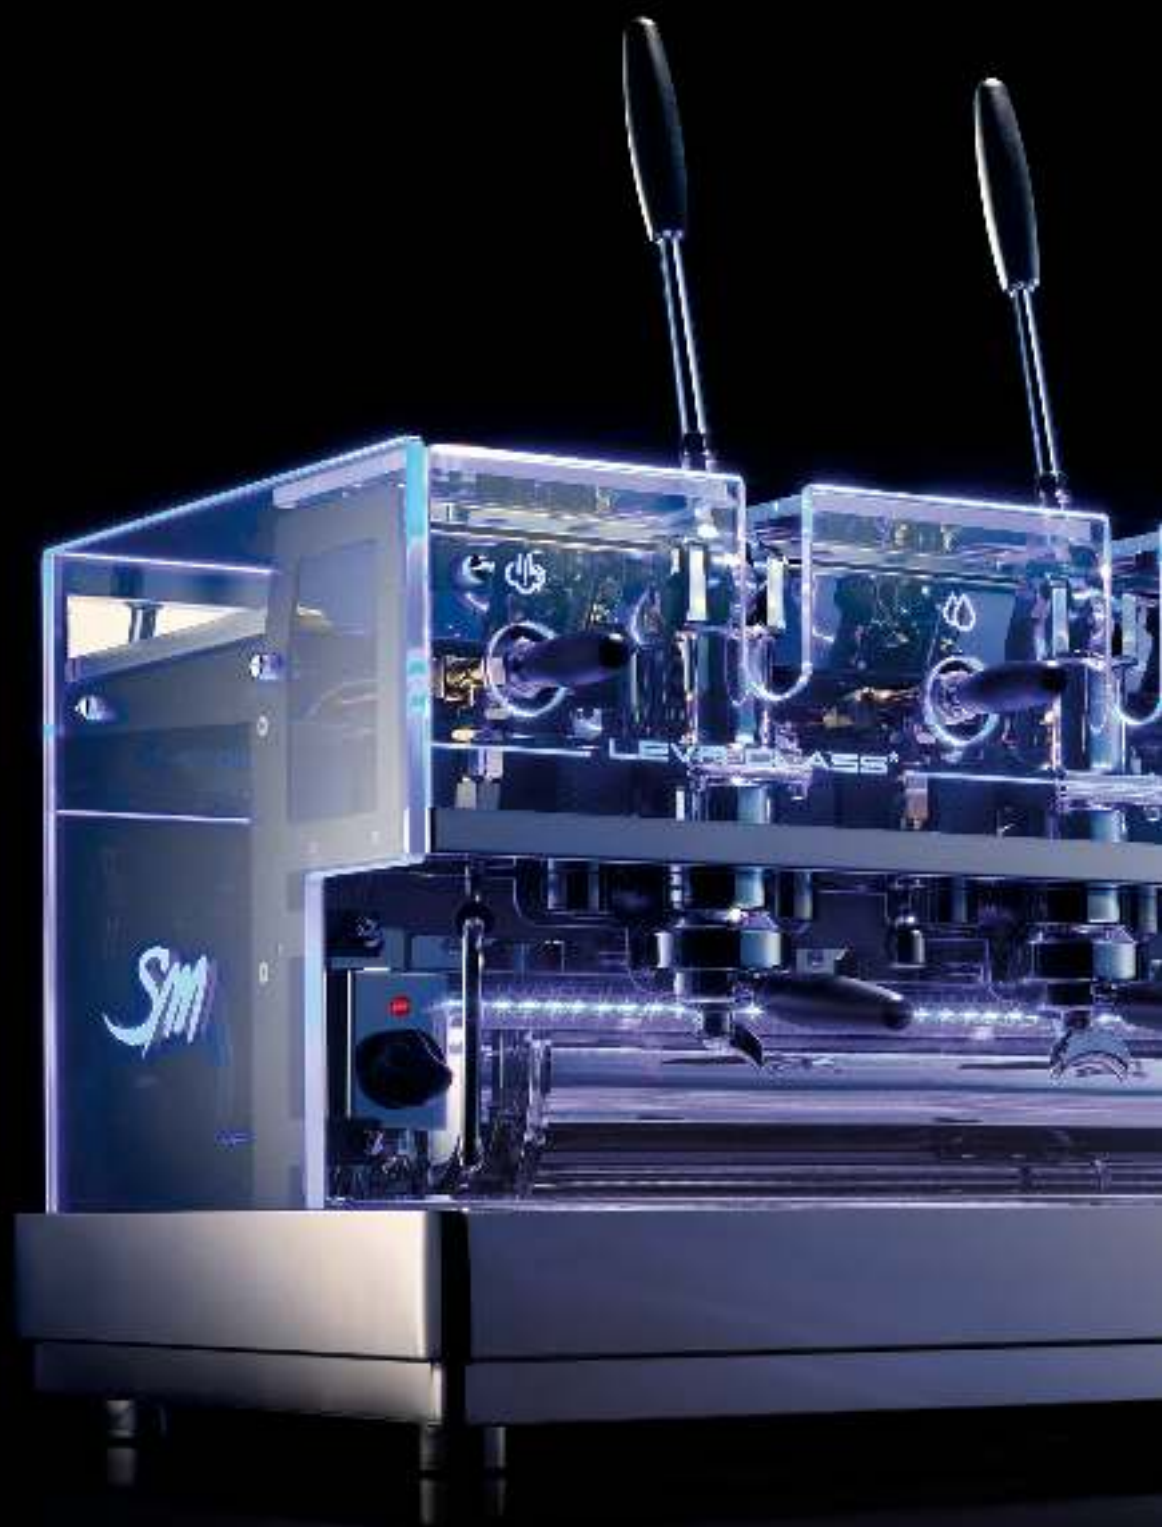

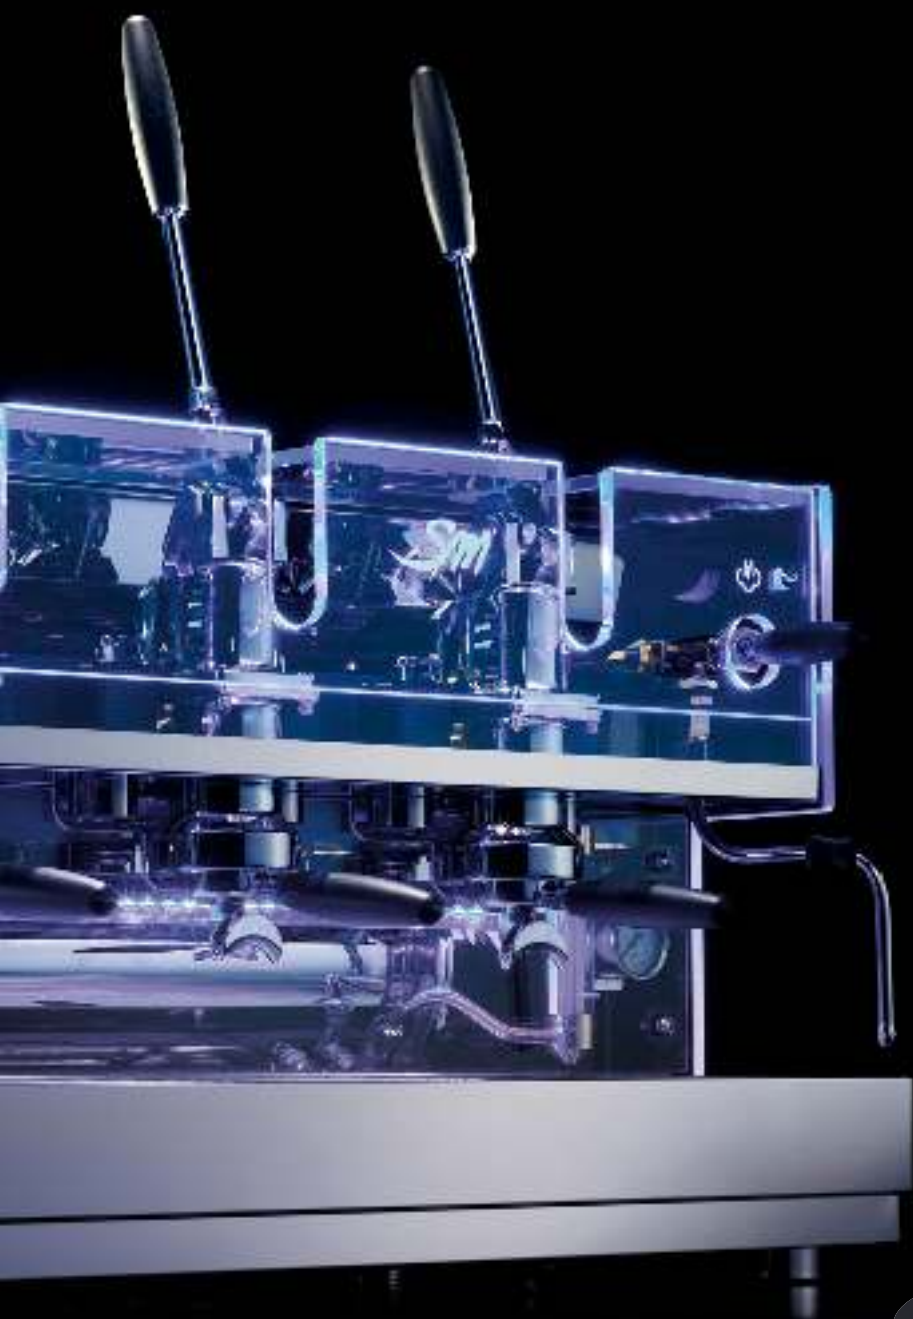

LEVA LUXURY



LEVA LUXURY 2GR.



LEVA LUXURY 2GR.



LEVA LUXURY 3GR.



LEVA LUXURY 4GR.





## GAMMA COLORI

Il look innovativo del modello già impreziosito dall'illuminazione a LED multicolore dei pannelli in vetro viene esaltato dal telaio con finitura estetica con laterali e supporti disponibili in un'ampia gamma di colorazioni. La linea di dosatori e macinadosatori abbinata può essere personalizzata con gli stessi colori disponibili per la Leva Luxury.

## COLOUR RANGE

*The innovative look of the model already embellished by the multi colour LED illumination is exalted by the structure with aesthetic finish with lateral parts and supports available in a wide range of colours. The line of coffee grinders and coffee grinders on demand can be customized with the same colors available for the Leva Luxury coffee machine.*




GIALLO  
YELLOW



ARANCIO  
ORANGE



ROSSO  
RED



VIOLA  
VIOLET




BLU  
BLUE



VERDE  
GREEN



NERO  
BLACK



BIANCO  
WHITE



ROSA  
PINK



AZZURRO MT  
SKY BLUE MT



## LEVA LUXURY

### Nichts zu verbergen, alles um Sie zu beeindrucken.

LEVA LUXURY ist das neueste Produkt aus dem Haus La San Marco. Ein Modell mit LEVA CLASS®, der Technologie der neuesten Generation, das aufgrund seines Aufbaus, der zur Gänze aus gehärtetem Glas besteht, bereits auf den ersten Blick beeindruckt. Denn so werden exklusive technologische Lösungen, das Reichtum an Bauteilen und die raffinierte Präzision der Innenverarbeitung gekonnt in Szene gesetzt.

LEVA LUXURY ist ein Spitzenprodukt, das sich durch Schönheit von jedem Blickwinkel aus auszeichnet, sowie eine ideale Lösung für prestigeträchtige Lokale in aller Welt. LEVA LUXURY ist in drei Versionen mit zwei, drei und vier Gruppen erhältlich und sorgt auch dank des Hebel-Extraktionssystems, das unter Kaffeekennern und professionellen Baristas besonders beliebt ist, für einen Espresso von bester Qualität.

LEVA LUXURY fügt den Funktionen und Eigenschaften einer Maschine mit traditionellem Hebel einen innovativen Look hinzu, wodurch die Kaffeemaschine einzigartig wird: Das Gehäuse aus Glas ermöglicht durch Verwendung der bunten LED-Technologie zahlreiche Farbeffekte mit starker emotionaler Wirkung. Die Farben können auf einfache Weise mit einer Fernbedienung mit Touch-Steuerung eingestellt werden, und auch die Farbgebung der Ausgabegruppen und der Zylinder CLASS, der Kessel aus Edelstahl mit Spiegelflas, die Hydraulikkomponenten aus Messing und Kupfer mit glänzender Oberfläche und der Carbon-Look für die Zylinder CLASS, der auf Anfrage erhältlich ist, sowie die großartige Neuheit dieses Jahres, die elektronische Steuerung und Einstellung der Wassertemperatur im Kessel, die erstmalig in eine vollständig elektromechanisch funktionierende Kaffeemaschine von La San Marco eingebaut wurde, sind unsere Besonderheiten. Die Baureihe LEVA LUXURY kann mit verschiedenen, im Katalog verfügbaren Zubehörtteilen ausgestattet werden.

**Farbpalette.** Der innovative Look des bereits durch die bunte LED-Beleuchtung der Glasplatten aufgewerteten Modells wird durch den Rahmen mit ästhetischer Oberfläche sowie durch die in einer großen Farbauswahl erhältlichen Seitenflächen und Halterungen zusätzlich hervorgehoben.

#### VERSION MIT 2 BIS 4 GRUPPEN

- 1) Sichtbare Wasserstandanzeige
- 2) 1 Stk. manuell mit Hebel betätigter Hahn für Heißwasser
- 3) 2 Stk. manuell mit Hebel betätigte Dampfhähne
- 4) Bunte LED-Beleuchtung, die über eine Fernbedienung mit Touch-Tastatur gesteuert werden kann
- 5) Kessel aus Edelstahl
- 6) Basis aus einem Block aus Edelstahl mit Spiegelglanz-Oberfläche
- 7) Platten aus extraklarem gehärtetem Glas mit einer Stärke von 1 cm, innen mit einer bunten LED-Technologie beleuchtet
- 8) Temperaturregulierung des Wassers im Kessel

#### SONDERZUBEHÖR

- 9) Außenliegende Wasserladepumpe einschl. Motor
- 10) Carbon-Look-Oberfläche für die Zylinderabdeckungen CLASS
- 11) Elektrischer Tassenwärmer



## LEVA LUXURY

### Rien à cacher, tout pour vous conquérir.

LEVA LUXURY est le dernier modèle de la marque La San Marco. Un modèle doté d'une technologie de dernière génération LEVA CLASS® capable de vous conquérir au premier regard grâce à sa coque entièrement fabriquée en verre trempé qui souligne les solutions technologiques exclusives, la richesse des composants et les finitions internes précises et raffinées. LEVA LUXURY est un modèle haut de gamme, d'une beauté impressionnante sous tous les angles, la solution idéale pour les établissements de prestige du monde entier. LEVA LUXURY, disponible en 3 versions de 2, 3 et 4 groupes, garantit un café expresso de grande qualité, grâce également à son système d'extraction à levier, très apprécié des amateurs de café et des barmans professionnels. LEVA LUXURY ajoute aux fonctions et aux caractéristiques d'une machine à levier traditionnel, un design novateur qui la rend unique en son genre : la carrosserie en verre, qui utilise la technologie à LED, multicolore, permet d'obtenir des effets chromatiques multiples et à grand un impact émotif, les couleurs peuvent être réglées facilement à travers une télécommande à clavier tactile, le chromage des groupes de distribution et des cylindres CLASS, la chaudière en acier inox brillant et miroité, les composants hydrauliques en cuivre et en laiton brillants, la finition en carbon look pour les cylindres CLASS sur demande et, pour finir, la grande nouveauté de cette année : le contrôle et le réglage électronique de la température de l'eau dans la chaudière, pour la première fois sur une machine La San Marco entièrement électro-mécanique. LEVA LUXURY peut être enrichie avec de nombreux accessoires disponibles sur catalogue.

**Gamme des couleurs.** Le look innovant du modèle déjà embelli par l'éclairage à LED multicolores des panneaux en verre est exalté par le châssis avec finition esthétique doté de côtés et de supports disponibles en une vaste gamme de couleurs.

#### VERSION DE 2 À 4 GROUPES

- 1) Indicateur niveau eau visuel
- 2) N. 1 lance distribution eau chaude à actionnement manuel par levier
- 3) N. 2 lances vapeur à actionnement manuel par levier
- 4) Éclairage à LED multicolores contrôlé par télécommande à clavier tactile
- 5) Chaudière en acier inox
- 6) Base monobloc en acier inox brillant effet miroir
- 7) Panneaux en verre trempé ultra-clair d'un cm, éclairés à l'intérieur grâce à la technologie LED multicolores
- 8) Réglage de la température de l'eau dans la chaudière

#### EN OPTION

- 9) Moteur pompe de chargement eau externe
- 10) Finition Carbon Look pour les cache-cylindres CLASS
- 11) Chauffe-tasses électrique



## LEVA LUXURY

### Nada que ocultar, todo para conquistar.

LEVA LUXURY es la última creación de La San Marco. Un modelo que cuenta con la tecnología de última generación LEVA CLASS®, capaz de conquistar a primera vista, con su bastidor realizado completamente en vidrio templado que exhibe todas las soluciones tecnológicas exclusivas, la riqueza de los componentes y la elegante precisión de la elaboración interna. LEVA LUXURY es un modelo de alta gama de una belleza impactante desde cualquier ángulo visual, es la solución ideal para locales prestigiosos en todo el mundo. LEVA LUXURY, disponible en 3 versiones de 2, 3 y 4 Grupos, asegura un café expreso de alta calidad, gracias también al sistema de extracción por palanca, muy apreciado entre los aficionados del café y los camareros profesionales. LEVA LUXURY añade a las funciones y características de una máquina con palanca tradicional una imagen innovadora que la hace única en su género: la carrocería de vidrio, utilizando la tecnología LED multicolor, permite obtener múltiples efectos cromáticos y con un fuerte impacto emocional, los colores pueden regularse de modo simple a través de un mando a distancia con teclado táctil el cromado de los grupos de suministro y de los cilindros CLASS, la caldera de acero inoxidable brillante espejada, los componentes hidráulicos de latón y cobre brillantes con acabado de carbon look para los cilindros CLASS bajo pedido y, para acabar, la gran novedad de este año: el control y la regulación electrónica de la temperatura del agua de la caldera, por primera vez en una máquina La San Marco completamente electromecánica. LEVA LUXURY puede ser embellecida con diferentes accesorios disponibles en el catálogo.

**Gama de colores.** El aspecto innovador del modelo, ya embellecido con la iluminación de LED multicolor de los paneles en cristal, resulta acentuado por el bastidor con acabado estético con costados y soportes disponibles en una amplia gama de colores.

#### VERSIÓN DE 2 A 4 GRUPOS

- 1) Indicador del nivel de agua a la vista
- 2) Nr. 1 lanza de pulverización de agua caliente con accionamiento manual con palanca
- 3) Nr. 2 lanzas de vapor con accionamiento manual con palanca
- 4) Iluminación de LED multicolor controlada por medio de mando a distancia con teclado táctil
- 5) Caldera en acero inoxidable
- 6) Base monobloque en acero inoxidable pulido con acabado espejo
- 7) Paneles en cristal templado extraclearo de 1 cm iluminados completamente con tecnología LED multicolor
- 8) Regulación de la temperatura de agua en la caldera

#### OPCIONAL

- 9) Motor de la bomba de carga de agua externo
- 10) Acabado Carbon Look para los cubrecilindros CLASS
- 11) Calentador de tazas eléctrico


## LEVA LUXURY

Dati tecnici / Technical data

| Modello<br>Model<br>Modèle<br>Modell<br>Modelo | N. gruppi<br>No. of brewing units<br>N. grupes<br>Anzl.<br>Gruppen<br>N. grupos | Capacità caldaia (litri)<br>Boiler capacity in litres<br>Capacité<br>chaudière Litres<br>Kesselinhalt Liter<br>Capacid. calder a litros | Potenza assorbita (w)<br>Power consumption (w)<br>Puissance absorbé (w)<br>Leistungsaufnahme (w)<br>Potência absorbida (w) |                                                   | Peso (kg)<br>Weight (kg)<br>Poids (kg)<br>Gewicht (kg)<br>Peso (kg) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                 |                                                                                                                                         | Coll. alla rete<br>Power connection<br>Connexion au rés<br>Netzanschluß<br>Conexión en red                                 |                                                   |                                                                     |
|                                                |                                                                                 |                                                                                                                                         | Monof.<br>Single ph.<br>Monoph.<br>Einph.<br>Monof.                                                                        | Trifase<br>Tri-ph.<br>Triph.<br>Dreiph.<br>Triás. |                                                                     |
|                                                |                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                   |                                                                     |
| LEVA LUXURY 2 GR                               | 2                                                                               | 12                                                                                                                                      | 3500/4500                                                                                                                  |                                                   | 85                                                                  |
| LEVA LUXURY 3 GR                               | 3                                                                               | 19                                                                                                                                      | 5500/7000                                                                                                                  |                                                   | 105                                                                 |
| LEVA LUXURY 4 GR                               | 4                                                                               | 24                                                                                                                                      | 7000                                                                                                                       | 7000/9000                                         | 125                                                                 |

## LEVA LUXURY

Dimensioni / Dimensions
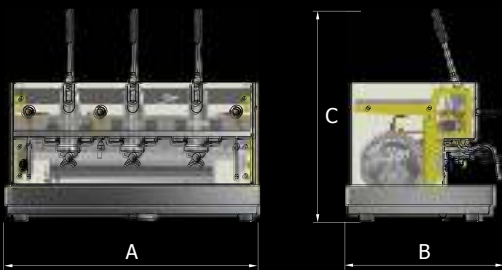
| Modello<br>Model<br>Modèle<br>Modell<br>Modelo | N. gruppi<br>No. of brewing units<br>N. grupes<br>Anzl. Gruppen<br>N. grupos |  |         |         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                |                                                                              | A<br>mm                                                                              | B<br>mm | C<br>mm |
| LEVA LUXURY 2 GR                               | 2                                                                            | 720                                                                                  | 550     | 525+275 |
| LEVA LUXURY 3 GR                               | 3                                                                            | 960                                                                                  | 550     | 525+275 |
| LEVA LUXURY 4 GR                               | 4                                                                            | 1200                                                                                 | 550     | 525+275 |



Company with certified quality and health  
and safety management system according to  
UNI EN ISO 9001  
UNI EN ISO 14001  
BS OHSAS 18001

### La San Marco spa

Via Padre e Figlio Venuti, 10 - 34072  
GRADISCA D'ISONZO (GO) - ITALY  
Ph. (+39) 0481 967111  
Fax: (+39) 0481 960166  
[www.lasanmarco.com](http://www.lasanmarco.com)  
[info@lasanmarco.com](mailto:info@lasanmarco.com)  
[@lasanmarcospa](https://www.facebook.com/lasanmarcospa)



Espresso coffee machines since 1920

