



Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

20/20
V6



Un modelo con la tecnología de última generación LEVA CLASS capaz de conquistar a primera vista.

LEVA CLASS V6 añade a las funcionalidades y características de una máquina con palanca tradicional un diseño sorprendente que la hace única en su género: la carrocería de acero hidroformado con acabado pintado y vidrio templado. Iluminación interna y de la superficie de trabajo con spot LED de color blanco, iluminación interna del cubregrupo de vidrio, el cromado de los grupos de suministro y de los cilindros CLASS, la caldera en 2 versiones a elección entre acero inoxidable espejado o cobre chapado oro, los componentes hidráulicos de latón y cobre brillantes, acabado en carbon look para los cilindro CLASS y sistema PID para el control y la regulación electrónica de la temperatura del agua en la caldera.

LEVA CLASS® (Controlled Lever Anti-Shock System) Patentada exclusivamente por La San Marco. Un dispositivo servoasistido frenante que interviene durante la carrera de retorno de la palanca, lo que hace el trabajo del camarero más sencillo y seguro. La aplicación de la tecnología LEVA CLASS® permite reducir la velocidad de retorno de la palanca en cualquier condición de uso, en beneficio de la sencillez de uso de la máquina y de la seguridad.

Además, el lavado del grupo "purga" resulta mucho más sencillo y no requiere ningún esfuerzo, eliminando así todo riesgo para el operador. LEVA CLASS®: La primera innovación tecnológica patentada para máquinas de palanca que mejora el uso del grupo mecánico de extracción, en pleno acuerdo con los estándares internacionales de seguridad

SISTEMA PID La San Marco ha decidido equipar Leva V6, e top de la gama entre las máquinas con palanca, del sistema PID. Por primera vez presente sobre una máquina con palanca el control PID permite no el control electrónico de la temperatura del agua en la caldera, sino también su fácil regulación por parte del operador. PID (acrónimo de Proportional-Integral-Derivative) actúa modulando electrónicamente – instante tras instante – la energía suministrada a la resistencia, de modo de garantizar un control absoluto de los valores de temperatura en el interior de la caldera.

Gama de colores. En una máquina tan innovadora, también el color juega su papel. Las líneas suaves y envolventes del diseño son exaltadas por colores muy caracterizantes. Azul Trieste, Negro Lava, Blanco Perla, caracterizan los diferentes modelos y añaden exclusividad a una máquina de café única y diferente de todas las demás.

VERSION UNIQUE 6 GROUPES

1. Indicador de nivel de agua a LED
2. 2 Lanzas de pulverización de agua caliente con accionamiento manual con palanca
3. 4 lanzas de vapor con accionamiento manual con palanca
4. Iluminación a LED de la superficie de trabajo y de las partes funcionales de la máquina
5. Caldera con 2 variantes a elección: en acero inoxidable brillante o en cobre chapado oro
6. Carrocería de acero pintado
7. Paneles de vidrio templado extraclaro de 1 cm iluminados internamente con tecnología LED blanco
8. Regulación de la temperatura de agua de la caldera controlada electrónicamente
9. Acabado Carbon Look para los cubrecilindros CLASS
10. Calentador de tazas eléctrico

EN OPTION

11. Motor de la bomba de carga de agua externo


Med

Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: stefano.ferrais@gmail.com


Website: www.medislablanca.com



Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

20/20
V6

Datos técnicos					
Modelo	N. grupos	Capacid. caldera litros	Potência absorbida (w)		Peso (kg)
			Conexión en red		
			Monof.	Triáf.	
V6	6	24		9000	160

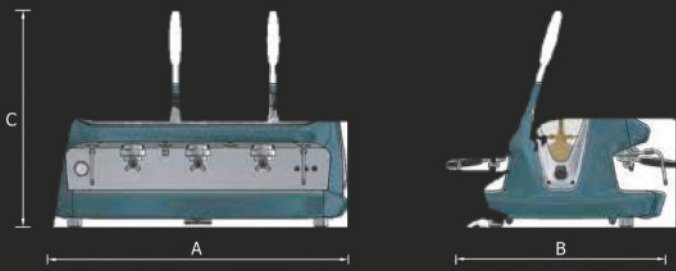
Dimensiones				
Modelo	N. grupos			
		A mm	B mm	C mm
V6	6	1110	770	540+260



VISTA CALDERA DE EXTERIOR



PID

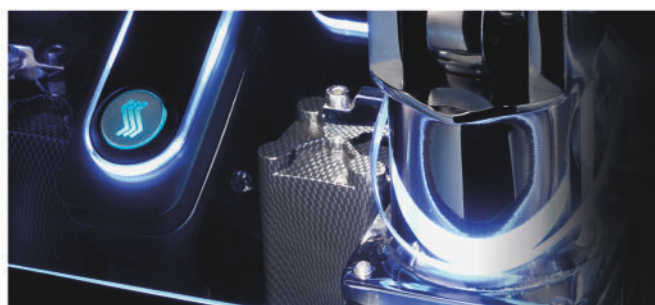

PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 1 CM


BLANCO PERLA CLASSIC



AZUL TRIESTE ELEGANCE



NEGRO LAVA AVANGUARDE

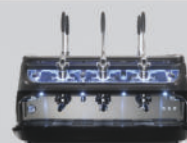

Med

Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
España - Portugal

Movil: (+34) 691 123 696

Email: stefano.ferrais@gmail.com

Website: www.medislablanca.com